
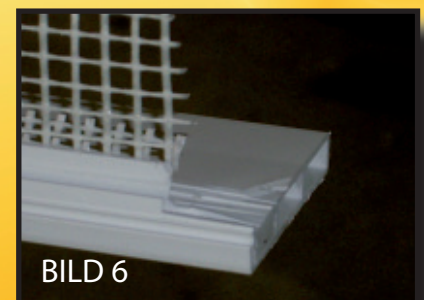


# MONTAGE UND GEWÄHRLEISTUNG

Anbringen des Leibungsdämmprofils auf Kunststoff-Fenster, Türen oder Rolloföhrungsschienen mit einem Quellschweissmittel. Auf Holz oder Alu mit einem Silikonkleber.

Fenster, Türstöcke oder Rolloföhrungsschiene müssen trocken und fettfrei sein, vorzugsweise mit dem **Vorbereiter** oder einem Reiniger säubern.

Bei Fenster mit Rolloföhrungsschienen bitte darauf achten, dass beim Ausklinken der Fensterbänke eine Auflage von 8mm für das Leibungsdämmprofil erhalten bleibt (Bild 1). Bei Fenster ohne Rolloföhrungsschienen wird das Leibungsdämmprofil auf dem Seitenprofil der Fensterbank aufgesetzt (Bild 2). Bei Fenstern mit Rolloföhrungsschienen wird auf der Auflage für das Leibungsdämmprofil und im Kopfbereich des Fensterbank-Seitenprofils ein Fugendichtungsband geklebt (Bild 3). Im Eckbereich wird stumpf gestoßen (Bild 4).

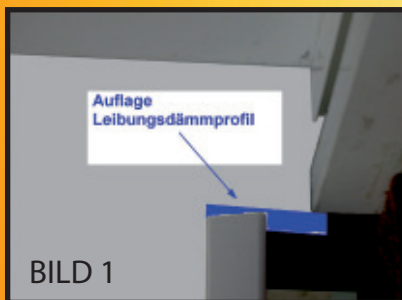


Leibungsdämmprofil mit Winkelschleifer auf Länge schneiden (Bild 5). Bei Fenstern mit Rolloföhrungsschienen wird zusätzlich auf Höhe des Fensterbank-Seitenprofils an dem Leibungsdämmprofil die beiden Putzstege entfernt, um eine genaue Anpassung zum Fensterbank-Seitenprofil zu erhalten (Bild 6).

Schutzlasche an Bruchkante - zum späteren entfernen - ca. 5 cm einschneiden.



Vor dem Auftragen des Quellschweissmittels müssen die Klebeflächen an Kunststoff-Fenster, Rolloföhrungsschienen und des Leibungsdämmprofils gesäubert werden, vorzugsweise mit dem **Vorbereiter**. **Es darf kein Schmutz, Silikon oder Farbreste auf der Klebefläche sein.**


**Vorbereiter** auf ein Tuch geben und über die Klebeflächen ziehen, dabei muss darauf geachtet werden, dass das Tuch immer gut befeuchtet ist.

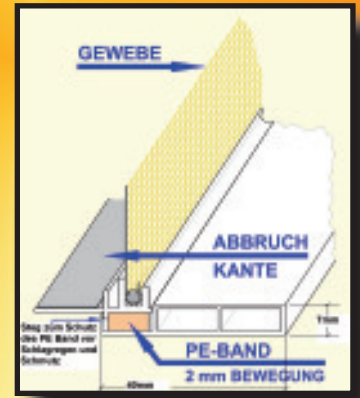

Das Quellschweissmittel (Tube ausreichend für ca. 80m) wird einseitig aufgetragen, vorzugsweise am Fensterrahmen - eine Raupe von ca. 2mm durchgehend - und sofort, spätestens aber nach 30-60 Sekunden. Profil mit Fensterstock oder Rollofführungsschiene zusammenfügen, 2-4 Minuten fixieren, den hervorquellenden Klebstoff entfernen.

**ACHTUNG!** zu viel Kleber verhindert die Verschweissung.

Schutzpapier an der Schutzlasche entfernen und eine Schutzfolie ankleben. Nach Fertigstellung aller Arbeiten kann die Folie entfernt werden. Schutzlasche anknicken und vorsichtig abziehen. Die Übergänge vom Leibungsdämmprofil zur Fensterbank mit Dichtstoff ausspritzen.

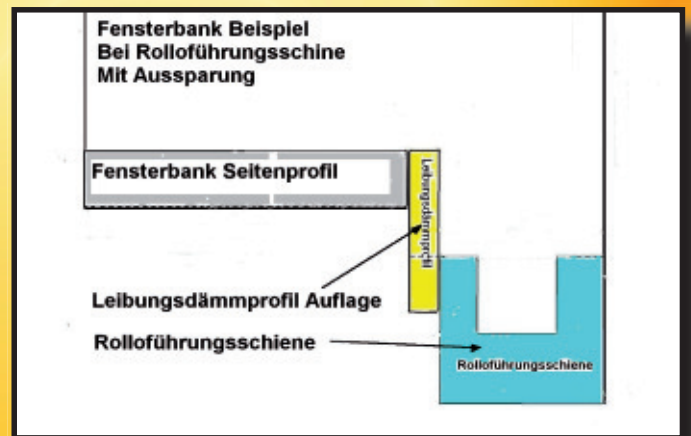

## Als Sturzprofil bei Rollokästen

Wenn Sie das Leibungsdämmprofil als Sturzprofil bei Rollokästen einsetzen, müssen alle 50cm Montagewinkel mit Quellschweisskleber an dem Leibungsdämmprofil befestigt werden. Nach dem Befestigen den Übergang zum Rollosturz mit Bau-Silikon abdichten.



## WICHTIGE HINWEISE

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden

- Wenn Fenster und Türen kraftanschlüssig eingebaut sind. Einbau prüfen (siehe Ral-Leitfaden zur Montage).
- Fenster und Türstock müssen auf Klebeeignung geprüft worden sein (Klebeprobe durchführen).
- Fensterbank-Anschlüsse prüfen (Systemhersteller-Anforderungen beachten).
- Bei Fragen zu Anwendungen, die nicht eindeutig beschrieben sind, hat Rücksprache mit dem WDVS-Hersteller zu erfolgen, ob das Profil so eingearbeitet werden kann.